


Automatischer Hauptschalter

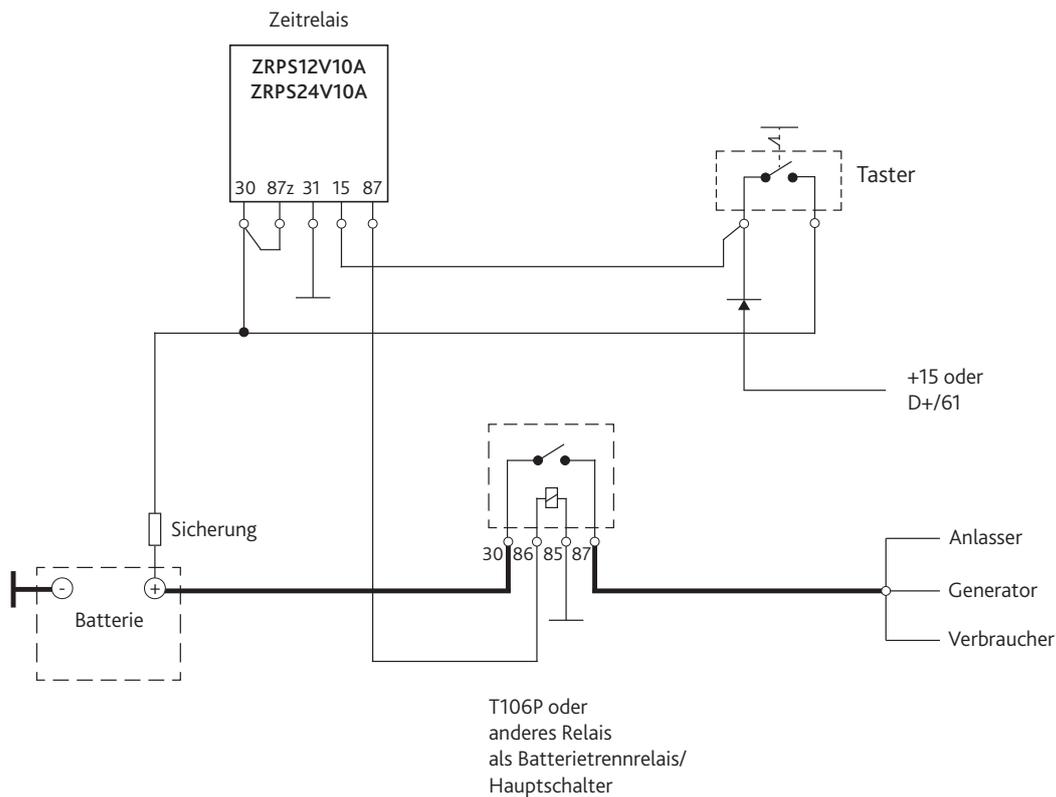

Anwendung

Trennung des Bordnetzes von der Batterie nach Ausschalten der Zündung nach Ablauf einer vom Kunden definierten Zeit (z.B. für das Herunterfahren des Computers).

Funktion

Ein = sofort
 Aus = einstellbar

Durch Drücken des Tasters wird die Ausschaltverzögerung der Zeitrelais aktiviert, d.h. das Relais schaltet von Kontakt 87z zu Kontakt 87 durch. Dadurch schliesst das Hauptrelais und die Zündung kann eingeschaltet und der Motor gestartet werden.

Wird die Zündung unterbrochen und der Motor ausgeschaltet, läuft im Zeitrelais die vorab eingestellte Zeit ab, z.B. 5 Min, und die Ansteuerung des Hauptrelais über Anschluss 87 wird unterbrochen.

