

DER BRENNER WIRD OHNE BUTANGAS GELIEFERT.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Nachfüllen


- Verwenden Sie nur hochwertiges Butangas.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Aus-Schalter (2) in der Position „off“ befindet.
- Schütteln Sie den Gasbehälter einige Male, damit sich das Gas erwärmt.
- Führen Sie die Düse des Gasbehälters vertikal von unten in das Nachfüllventil (7) ein. Befüllen Sie den Brenner für ein optimales Ergebnis in mehreren Pumpstößen. (Abb. A)
- Lassen Sie das Gas nach dem Befüllen einige Minuten zur Ruhe kommen.

Bedienung

- Drücken Sie den Schalter (3) nach unten, um den Gasbrenner zu entriegeln (Abb. B). Drehen Sie den Einstellknopf für die Flamme (2) eine 2/3-Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Das Gas strömt nun mit einem zischenden Geräusch aus dem Brennerkopf (1) aus. Betätigen Sie den Zünder (5).
- Die Flamme zündet sofort.

Einstellung der Flamme

- Stellen Sie die Länge der Flamme während der Benutzung mit dem entsprechenden Einstellknopf (2) auf ca. 10-25 mm ein. Achten Sie darauf, dass die Flamme nicht zu lang ist, da sonst Gas verschwendet wird und die Flamme anfängt zu flackern.
- Stellen Sie die Breite der Flamme während der Benutzung ein, indem Sie den entsprechenden Hebel (4) mit dem Finger verschieben. Der Hebel sollte während der Benutzung immer möglichst weit nach hinten geschoben sein.

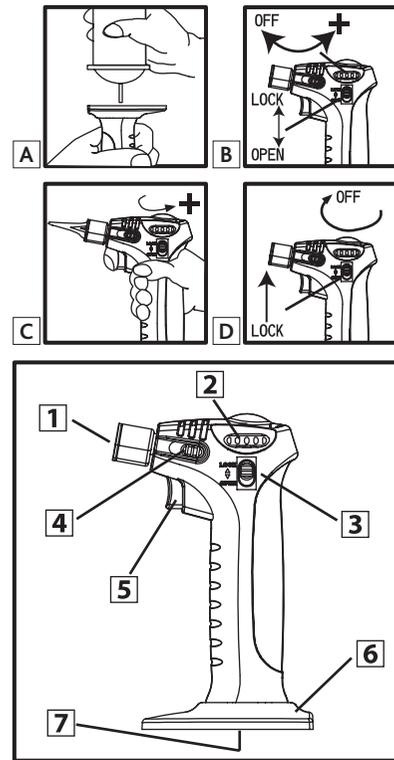

- Teile**
- 1.) Brennerkopf
 - 2.) Einstellknopf
 - 3.) Sicherung
 - 4.) Einstellhebel
 - 5.) Zünder
 - 6.) Ständer
 - 7.) Nachfüllventil



Versuchen Sie nicht, Teile des Gasbrenners selbst zu reparieren oder zu demontieren.

Ausschalten/Sicherung

Drehen Sie den Einstellknopf (2) im Uhrzeigersinn, bis die Flamme ausgeht (Abb. D).

Zur Aufbewahrung schieben Sie den Sicherungshebel (3) in die Position „Lock“, um einen versehentlichen Zündvorgang zu verhindern.

Achtung

1. Lesen Sie sich die Anweisungen vor der Benutzung sorgfältig durch.
2. Berühren Sie den Flammenschutz nicht, solange er heiss ist.
3. Von Kindern fernhalten.
4. Die Düse frei von Schmutz und Staub halten. Lassen Sie den Gasbrenner nicht fallen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
5. Halten Sie den Gasbrenner während des Zündens und der Benutzung immer weg von Gesicht, Körper und Kleidung.
6. Nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung oder bei Temperaturen über 40° C aufbewahren.
7. Butangas ist extrem leicht entzündlich. Lassen Sie bitte die entsprechende Vorsicht walten.
8. Stellen Sie nach jeder Benutzung sicher, dass der Einstellknopf für die Flamme (2) fest zuge dreht und die Flamme vollständig erloschen ist.
9. Lassen Sie den Gasbrenner nach der Verwendung abkühlen, bevor Sie ihn wieder verpacken.
10. Der Gasbrenner darf nicht länger als eine halbe Stunde ohne Unterbrechung benutzt werden.
11. Stechen Sie niemals Löcher in den Gasbrenner und lagern Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
12. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Gasbehälter.

Temperaturkontrolle

Der blaue Teil der Flamme ist am heissesten. Sie können die Arbeitstemperatur ganz einfach kontrollieren, indem Sie den Abstand des blauen Teils der Flamme zum Objekt, das Sie aufheizen, verändern. Brauchen Sie nur eine geringe Hitze, erreichen Sie dies mit dem entsprechenden Abstand.