

Montageanleitung V356-87

Reparatur Set 7 pol. AMP Buchsen

Repair kit for 7 pin male connector

Bild / picture 1



Bild / picture 2



Bild / picture 3

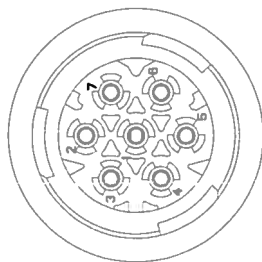


Bild von Vorne/front picture

Steckplan / wiring : 7Pol. DIN 72585

1 Masse	ground
2 Standlicht links	tail light left
3 Rückfahrer	revers
4 Blinker	flasher
5 Bremslicht	stop
6 Nebel	fog
7 Standlicht rechts	tail light right

1. Stückliste: 7pol. Verbinder / 1 Stück Tülle / 7 Stück Kontakte / 2 Stück Kabelbinder
Part list: 7 pin connector / 1 piece pipe / 7 pieces pins / 2 pieces cable strip
2. Das Kabelende max. 30mm abisolieren und die Tülle auf das Kabel fädeln.
Einzelne Adern ca. 6mm abisolieren und Kontakte mit Hand-Crimpzange aufcrimpen.
Cut away max. 30mm of the cover at the end of the cable and thread the pipe onto the cable.
Cut away approximately 6mm from the cover of the single cores and fix the contacts onto these cores.
3. Die Kontakte in das Steckgehäuse eindrücken bis sie einrasten.
Ziehen Sie die Tülle über das Gehäuse und montieren Sie die Kabelbänder wie auf Bild 3 ersichtlich.
Push the contacts in the plug housing until they are locked.
Pull the grommet over the housing and place the cable ties as shown in picture 3.