



13-polige WeSt Dose

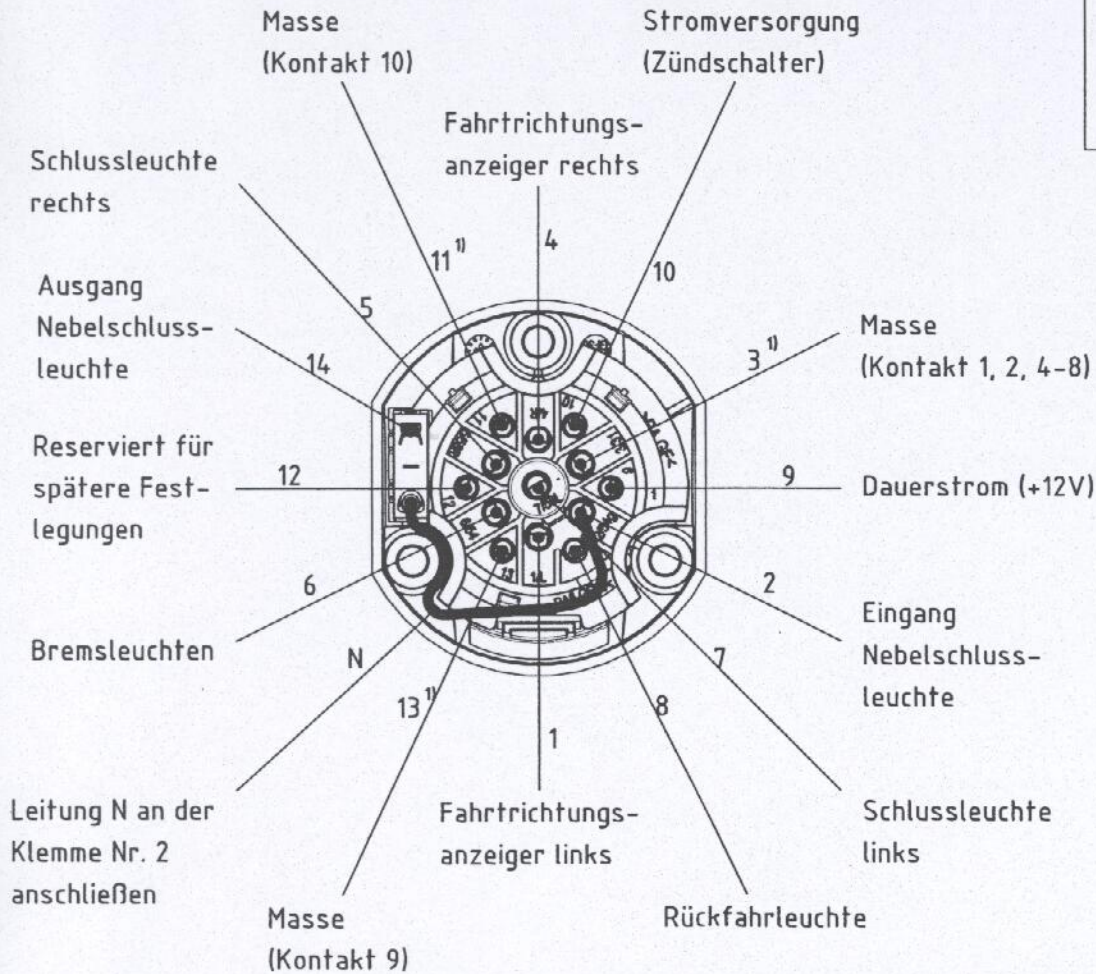

- 1) Die drei Masseleitungen dürfen im Anhänger nicht elektrisch leitend verbunden sein.
- 2) Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Einrichtung gleichzeitig mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.

Belegungsplan nach ISO 11446:2004 (D) / PMO Juli 2005

Socle WeSt 13 plots

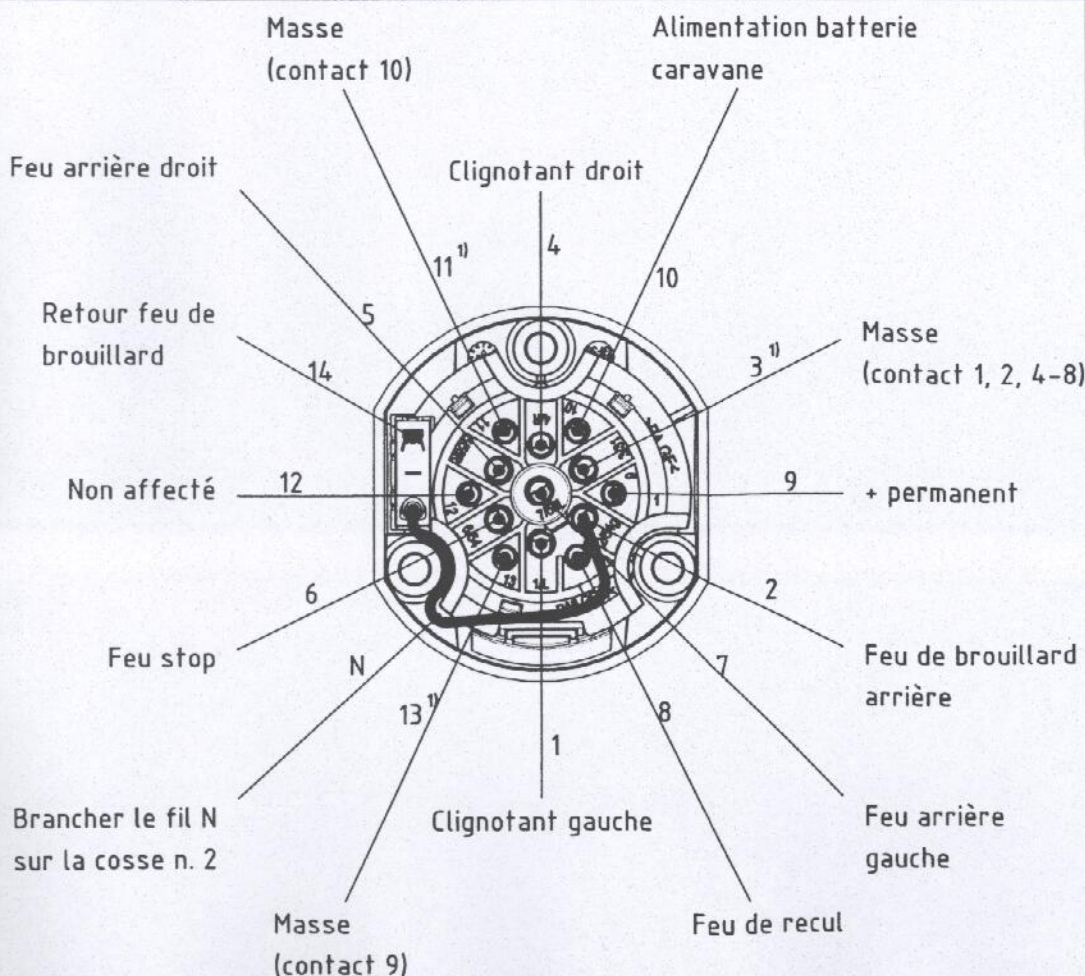

- 1) contacts 3, 11 et 13 ne doivent pas être reliés ensemble côté remorque
- 2) le feu d'immatriculation doit être connectée de telle façon qu'aucune lampe de ce feu ne soit reliée simultanément avec les contacts 5 et 7

Plan d'affectation des contacts ISO 11446:2004 (D) / PMO Juillet 2005