




Benötigtes Material

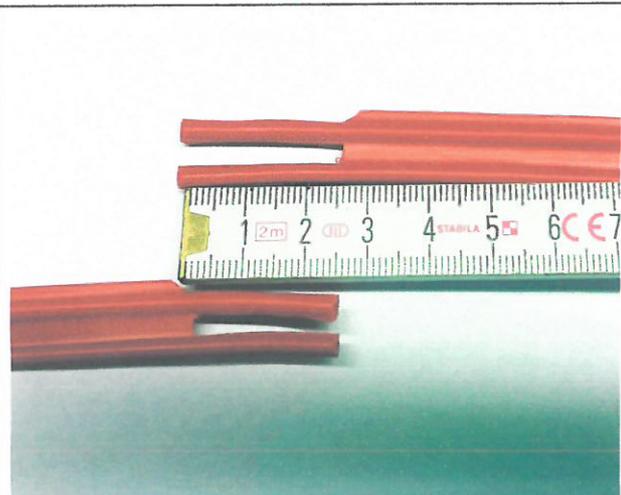


Kabel ca. 2,5cm abisolieren

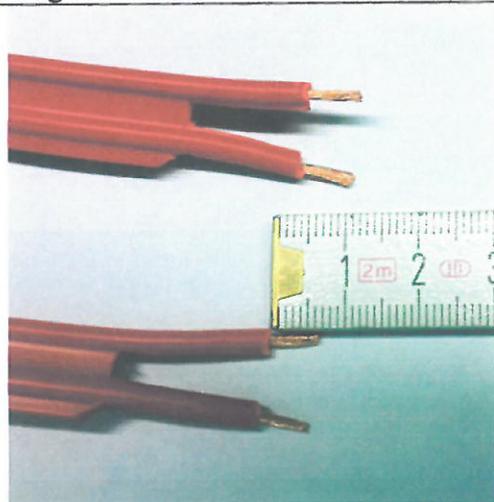


Kabelenden ca. 6-7mm absetzen

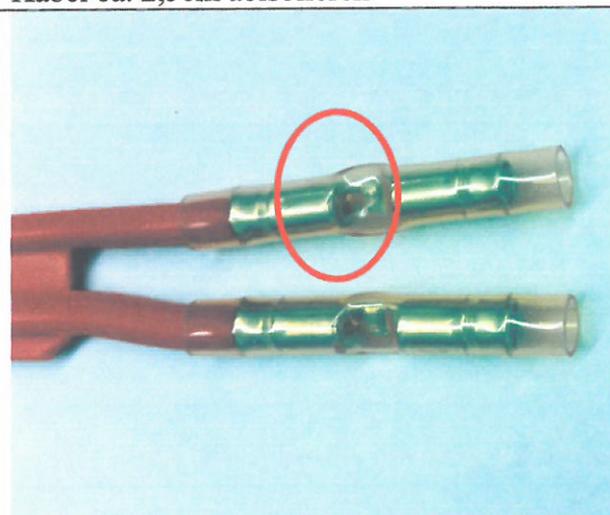

Verbinder auf das Kabel draufschieben, bis man Kupfer in der Mitte des Verbinders sieht.

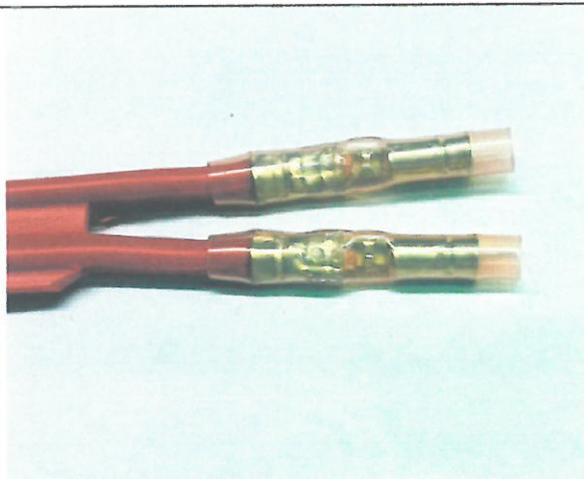

Verbinder crimpen

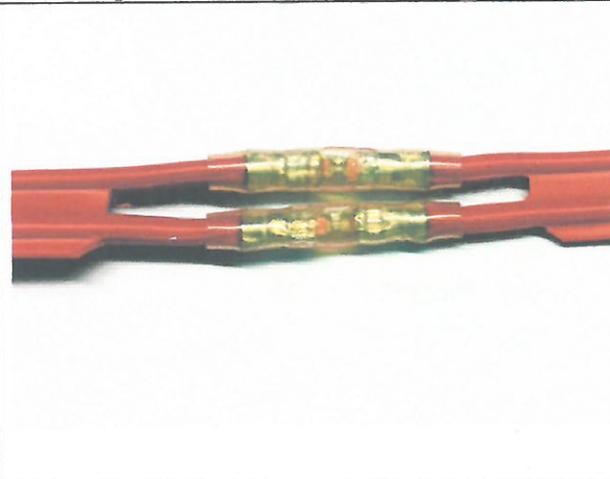

So sollte das Ergebnis aussehen.